

防災行政無線戸別受信機の乾電池交換方法等について

防災行政無線戸別受信機は、停電になっても乾電池で動くようになっています。

「乾電池」の下のランプが赤く点滅しているときは、乾電池が消耗しているか、入っていないお知らせです。



○乾電池の交換方法

※裏面のネジは外さないでください。



図のように手を添えて「OPEN▽」の部分を押し込みながら 矢印方向にスライドさせることで開きます。

※地震による落下等で電池が飛び出さないようフタが外れにくくなっています。




乾電池の⊕⊖の向きを確認し、電池を交換してフタを戻せば完了です。


※ケースを外す場合は、必ず左へずらして外してください。（カチッと音がする）

○単1型⇔単2・3形乾電池の切替方法

乾電池ケースの向きを変えることで、使用電池のサイズを切り替え出来ます。

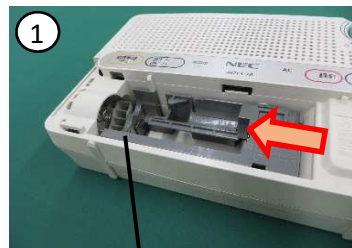

乾電池ケース

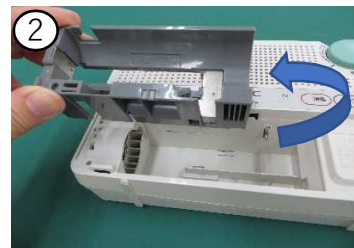

①乾電池を取り外し、乾電池ケースを左にずらして取り外します。（カチッと音がする）

②取り外した乾電池ケースを反対向きにします。※ケースの向きに注意してください。破損の原因となりますので、必ず⊕を右側にしてください。

③乾電池ケースをセットし右にずらして取り付けます。（カチッと音がする）

※切り替えの方法は電池のフタの裏側にも記載があります。